


Montageanleitung - Universeller Wildgalgen 2 Zoll-Multi



Dieser universelle Wildgalgen ist für 270kg ausgelegt und kann platzsparend zerlegt und transportiert werden.

Teileliste:

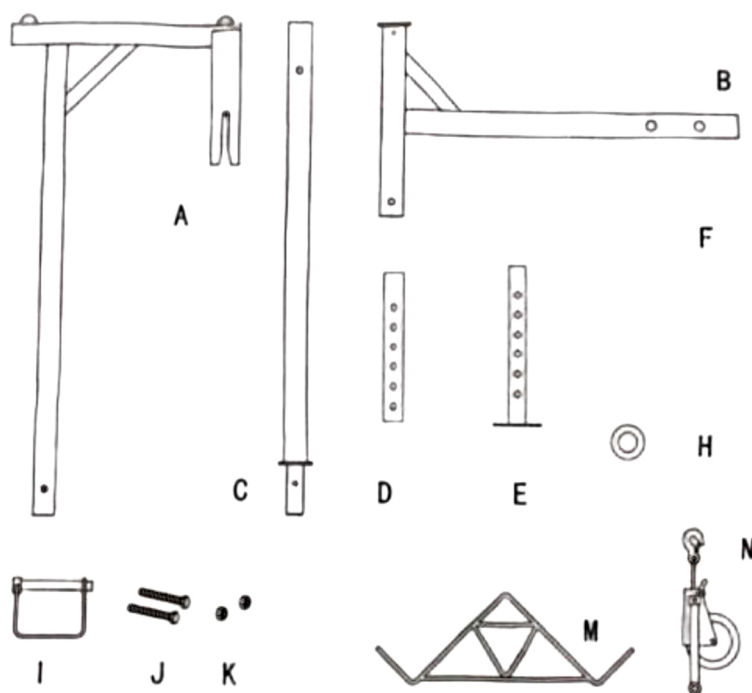

A Oberer Stützarm 1x

B Aufnahme-Rohr 1x

C Um 360° drehbare Welle 1x

D Verstellbare Stützstange 1x

E Stützfuß 1x

F Sicherungsstift für Vierkantwelle 4x

H Axiallager 1x

I Sicherungsstift für Vierkantwelle 1x

J Sechskantschraube M10x70 mm 2x

K Mutter M10 2x



M Lasthaken/Wildhaken 1x

N Handwinde 1x

Der Wildgalgen benötigt eine Erstmontage. Montieren Sie den Wildgalgen, wie abgebildet.

Montieren Sie die Seilwinde am Vierkantrohr mit Einsteckflansch, wie abgebildet.

Achten Sie darauf, dass der Schraubenkopf **(J)** nach Außen zeigt.

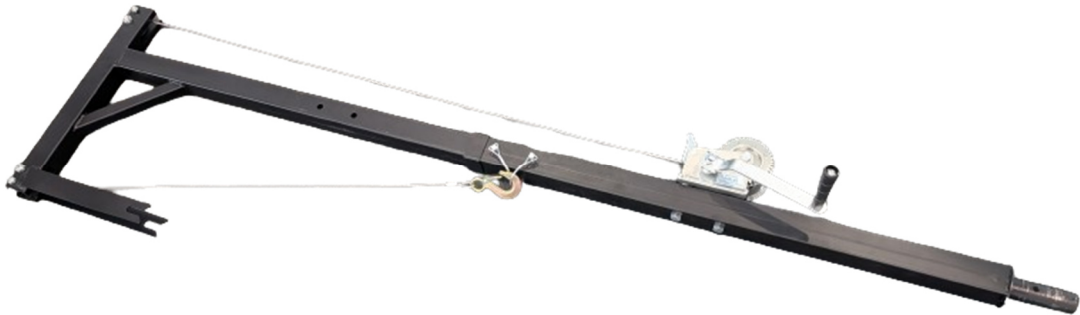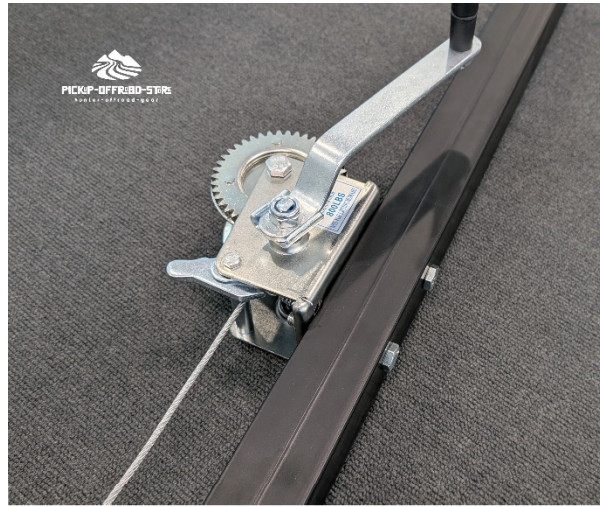

Der obere Stützarm / Galgen wird in das Vierkantrohr gesteckt und mit zwei Sicherungsbolzen **(F)** befestigt.



***Bei Bedarf kann das Vierkantrohr auch tiefer eingesetzt werden und
wenn gewünscht auch neue Befestigungslöcher gebohrt werden.***

Dies müsste dann nach Bedarf erfolgen.

Anschließend können Sie mit der Seilführung der Winde fortfahren.

- Lösen Sie dazu die beiden Schrauben vor den Führungsrollen.
- Führen Sie das Seil über die Führungsrollen, siehe Abbildung oben.
- Setzen Sie anschließend beide Schrauben wieder ein.

Die beiden Schrauben verhindern ein Herausspringen des Seiles!

Dies war bereits alles zur Erstmontage.

Der Rest erfolgt am Fahrzeug.

Das Aufnahmerohr **(B)** wird an der 2Zoll – AHK eingesteckt und mit den mitgelieferten 10cm langen Sicherungsbolzen befestigt.

Führen Sie anschließend oder vorher den Stützfuß **(D,E)** ein und sichern Sie Diesen mit den Sicherungsbolzen**(F)**.

Achten Sie bei Benutzung des Wildgalgen darauf, dass das Kugellager nicht verloren geht!

Für die Benutzung des Wildgalgen an einer AHK mit Kugelpopf benötigen Sie den optionalen Adapter.



Hinweis zur Benutzung:

Setzen Sie den Adapter auf den Kugelpopf der AHK und stecken Sie den Sicherungsbolzen ein.

Anschließend drücken Sie den Adapter etwas nach unten und ziehen die beiden Knebelschrauben gleichmäßig an.

Handfest genügt!

Durch die beiden Knebelschrauben bekommt der Adapter zusätzlich seitlichen Halt.

